

# KRAFTCOM

Internet · Telekom · EDV · Elektro · Service

## Festnetz Telefon Anleitung (OPTIONAL)

Falls Sie bei uns einen VOIP Anschluss bestellt haben, ist in der Verpackung zusätzlich ein Analog-Telefon-Kabel beigelegt!

Telefonkabel




- Sie verwenden ein Festnetz- oder Schnurlostelefon, so folgen Sie Anleitung! **(A)**
- Sie verwenden ein DECT-Telefon, so folgen Sie Anleitung! **(B)**

**(A)** Stecken Sie Ihr Telefonkabel in den „FON“ Anschluss ihrer FRITZ!Box ein, und das andere Ende vom Kabel in Ihr Festnetz Gerät! (Telefon oder Schnurlos-Basisstation)




Ihr Festnetzgerät

Telefonkabel



**(B)** Falls Sie ein FritzFon DECT-Telefon besitzen (Schnurlos) halten Sie die „DECT“ Taste auf Ihrer FRITZ!Box gedrückt und verbinden sich mit Ihrem Telefon!

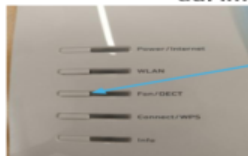

So lange gedrückt halten, bis Sie verbunden sind (Grünes Licht)

Falls Sie dennoch Hilfe benötigen, senden Sie uns eine Mail an [office@kraft-com.at](mailto:office@kraft-com.at), oder rufen Sie uns an unter 07484 25701!